

FOM71 欧标缩水率洗衣机

进水阀故障和更换方法

简介：欧标缩水率洗衣机有独立的冷热水进水控制，各阀门又供多种用途的用水要求，一般常见机型进水阀分三位或四位控制阀，阀门由 220V 的电磁阀控制。由于长时间使用，机器进水阀因水垢的积堵会造成电磁阀无法关闭或无法打开。造成机器不进水或不能停止供水。当出现进水阀问题时，需停水关机并对进水阀进行检查或更换处理。




工具/原料：Wascator FOM71 CLS 欧标缩水率洗衣机。

方法/步骤：


1.断开外部电源，拆开机器上顶盖，进水阀处于机器左上顶部：



2.打开上顶盖后可以看到进水阀，拔下如下图四根控制线。向外拔掉即可。

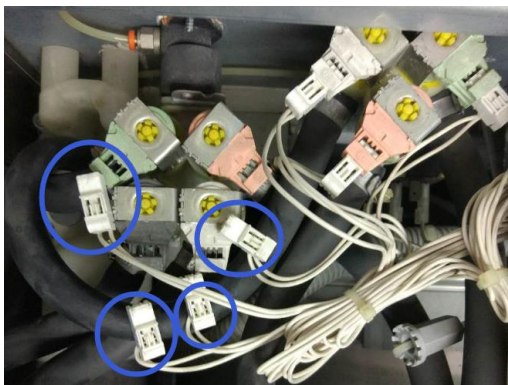

3.拆卸如下图所示 4 个固定螺丝，并向外拔掉四根软接水管。

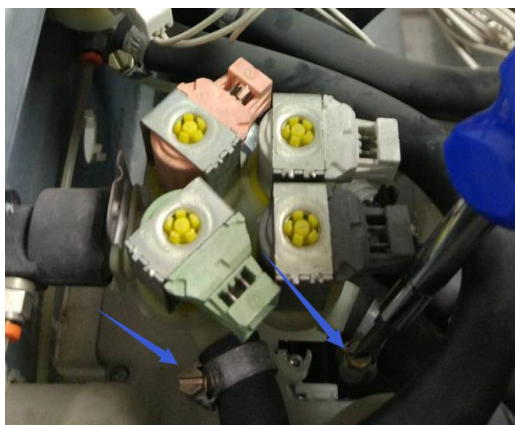

4.此时，进水阀可以旋转并取出如下图。更换新的进水阀把各接水管接上，螺丝上紧，把控制线接上，恢复机器拆卸前原貌，更换进水阀的操作便完成。



注意事项：

任何拆装操作请务必断掉外部电源，电源开关打至 OFF，拆卸机器时注意机器内部金属切割面锋利，请穿带合适的工作手套操作，以免刮伤；

本方法仅适用于伊莱克斯 Wascator FOM71 CLS 欧标缩水率洗衣机；

如果以上步骤均检查过，问题还得不到解决，请与罗中科技技术人员联系。

上海罗中科技发展有限公司

地址：上海市江场西路 299 弄中铁中环 4 号楼 906B

Tel: +86-21-61485255 Fax: +86-21-61485258

E-mail: office@roachelab.com www.roachelab.com

RoacheLab
TEST EQUIPMENT SOLUTIONS

