

Q-SUN 氙灯日晒老化箱灯管点不亮


M61 故障检修方法

简介：Q-SUN Xe-2&B02 氙灯老化箱在使用过程中出现灯管不亮，报警信息提示 M61，故障出现的原因及检查方法从以下几个方面入手：

工具/原料：Q-SUN 氙灯日晒老化箱

方法/步骤：

1.检查灯管，目测灯管有无灯丝脱落，灯管表面有无裂缝，另外查看灯管时间使用记录，应在规定的使用时间之内。

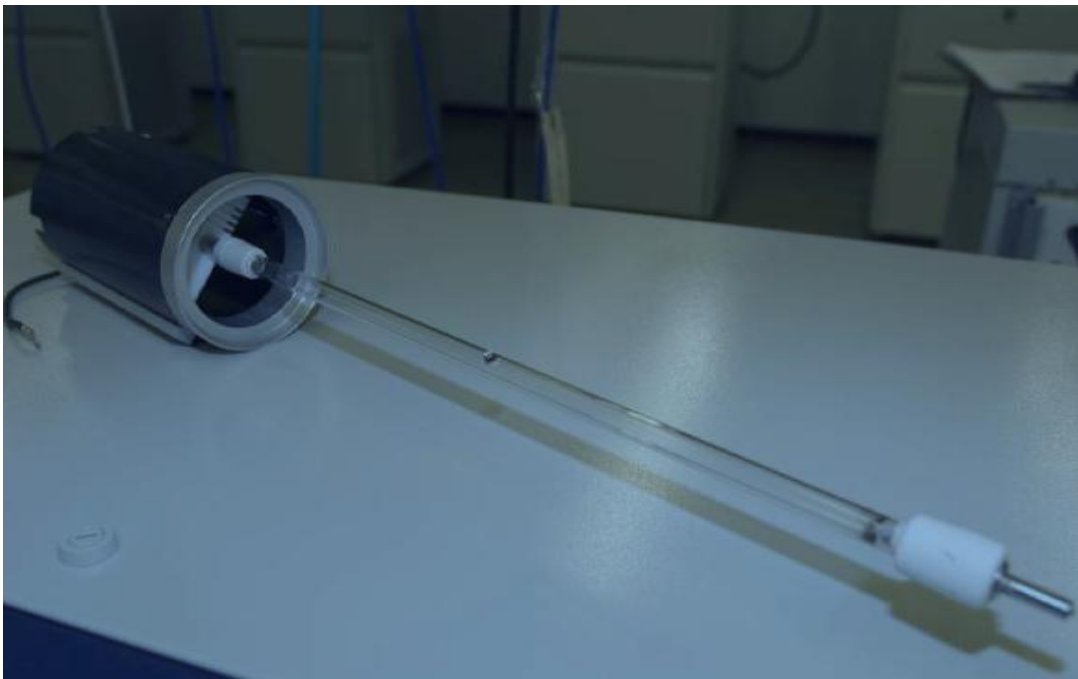

2.检查触发电极，用万用表测量触发电极的两端电阻值在 650 欧姆左右。

1)打开顶盖，卸掉保护盖上的螺丝，露出触发电极的两个接线端子，测量时万用表的一端和任意一个端子连接，另一端和滤光筒处的塑料接头孔内连接。



2)用万用表测量触发电极，另一端插入触发电极的塑料孔内。



3.检查触发电极片，此片若焦灼弯曲严重不能接触灯管则会出现故障。



XR-11108-K

4.检查镇流器，可以用万用表测量检查输入电压、输入信号、保险丝等，若这几项及以上都正常，可以用替换镇流器的方法来判断。



注意事项:

本方法仅适用于 Q-Lab 公司的 Q-SUN 日晒色牢度试验机。

如果以上步骤均检查过，问题还得不到解决，请及时与罗中科技技术人员联系

上海罗中科技发展有限公司

地址：上海市江场西路 299 弄中铁中环 4 号楼 906B

Tel: +86-21-61485255 Fax: +86-21-61485258

E-mail: office@roachelab.com www.roachelab.com

RoacheLab
TEST EQUIPMENT SOLUTIONS

